

1	2	3	4	5	6	7	8
38	61	3741-1602059	45 3135 1456	1	1	Шайба нажимная	Pressure washer
	62	2101-3505112	45 4213 1291	1	1	Корпус пробки бачка главного цилиндра	Master cylinder reservoir cap shell
	63	3741-1602564	45 3135 1612	1	1	Отражатель пробки	Cap baffle
	64	2101-1602562	45 3111 5369	1	1	Бачок главного цилиндра	Master cylinder reservoir
	65	452-1602068	45 3111 0510	1	1	Опора вала педали левая в сборе	Pedal shaft l.h. support in assy
	66	M-2472-A	45 3111 0294	1	1	Пружина оттяжная	Return spring
	67	258977-П29	45 9852 1077	1	1	Штифт 8х36	Set pin 8x36
	68	452-1602010	45 3111 0482	1	1	Педал сцепления в сборе	Clutch pedal in assy
	69	250608-П29	45 9553 1254	2	2	Гайка М6	Nut M6
	70	252134-П2	45 9816 6045	2	2	Шайба 6 пружинная	Spring washer 6
39	71	3741-1602300	45 3135 1018	1	1	Цилиндр главный привода выключения сцепления в сборе	Clutch release control master cylinder in assy
	72	3741-1602572	45 3135 1020	1	1	Трубка главного цилиндра верхняя	Master cylinder upper tube
	73	3741-1602573	45 3135 1021	1	1	Трубка	Tube
	74	469-1602546	45 4316 1985	1	1	Поршень главного цилиндра с манжетой в сборе	Master cylinder piston with collar in assy
	75	3151-1602329	45 4321 0451	1	1	Поршень главного цилиндра	Master cylinder piston
	76	469-1602548	45 4316 2626	1	1	Манжета уплотнительная	Sealing collar
	77	3741-1602550	45 3135 1019	1	1	Корпус трубки	Tube body
	78	3151-1602318	45 4321 0450	2	2	Прокладка	Gasket
	79	3151-1602310	45 4321 0361	1	1	Корпус главного цилиндра привода выключения сцепления	Clutch release control master cylinder housing
	80	290144-П2	45 9552 3512	2	2	Шпилька М8	Stud M8
	81	3151-1602337	45 4321 0412	1	1	Держатель возвратной пружины поршня главного цилиндра	Master cylinder piston retracting spring holder
	82	403-3505032	45 4211 1285	1	1	Пружина поршня главного цилиндра	Master cylinder piston spring
	83	3151-1602331	45 4321 0411	1	1	Пружина поршня главного цилиндра в сборе	Master cylinder piston spring in assy
	84	452-1602317	45 3111 5363	1	1	Штуцер главного цилиндра выключения сцепления	Clutch release master cylinder union
	85	469-1602554	45 4316 2627	1	1	Манжета уплотнительная поршня главного цилиндра	Master cylinder piston sealing collar
	86	3151-1602330	45 4321 0452	1	1	Клапан поршня главного цилиндра	Master cylinder piston valve
	87	3151-1602362	45 4321 0362	1	1	Толкатель поршня главного цилиндра	Master cylinder piston pusher
	88	3151-1602348	45 4321 0454	1	1	Шайба упорная поршня главного цилиндра	Master cylinder piston thrust washer
	89	3151-1602338	45 4321 0399	1	1	Кольцо стопорное упорной шайбы поршня главного цилиндра	Master cylinder piston thrust washer circlip
	90	469-1602558	45 4316 2628	1	1	Колпак защитный главного цилиндра	Master cylinder protective cover
	91	469-1602364	45 4316 2613	1	1	Вилка толкателя поршня главного цилиндра	Master cylinder piston pusher fork

* - В комплектации с диском сцепления 4173.1601090
When the clutch disk 4173.1601090 is installed

*1 - По потребности
As required

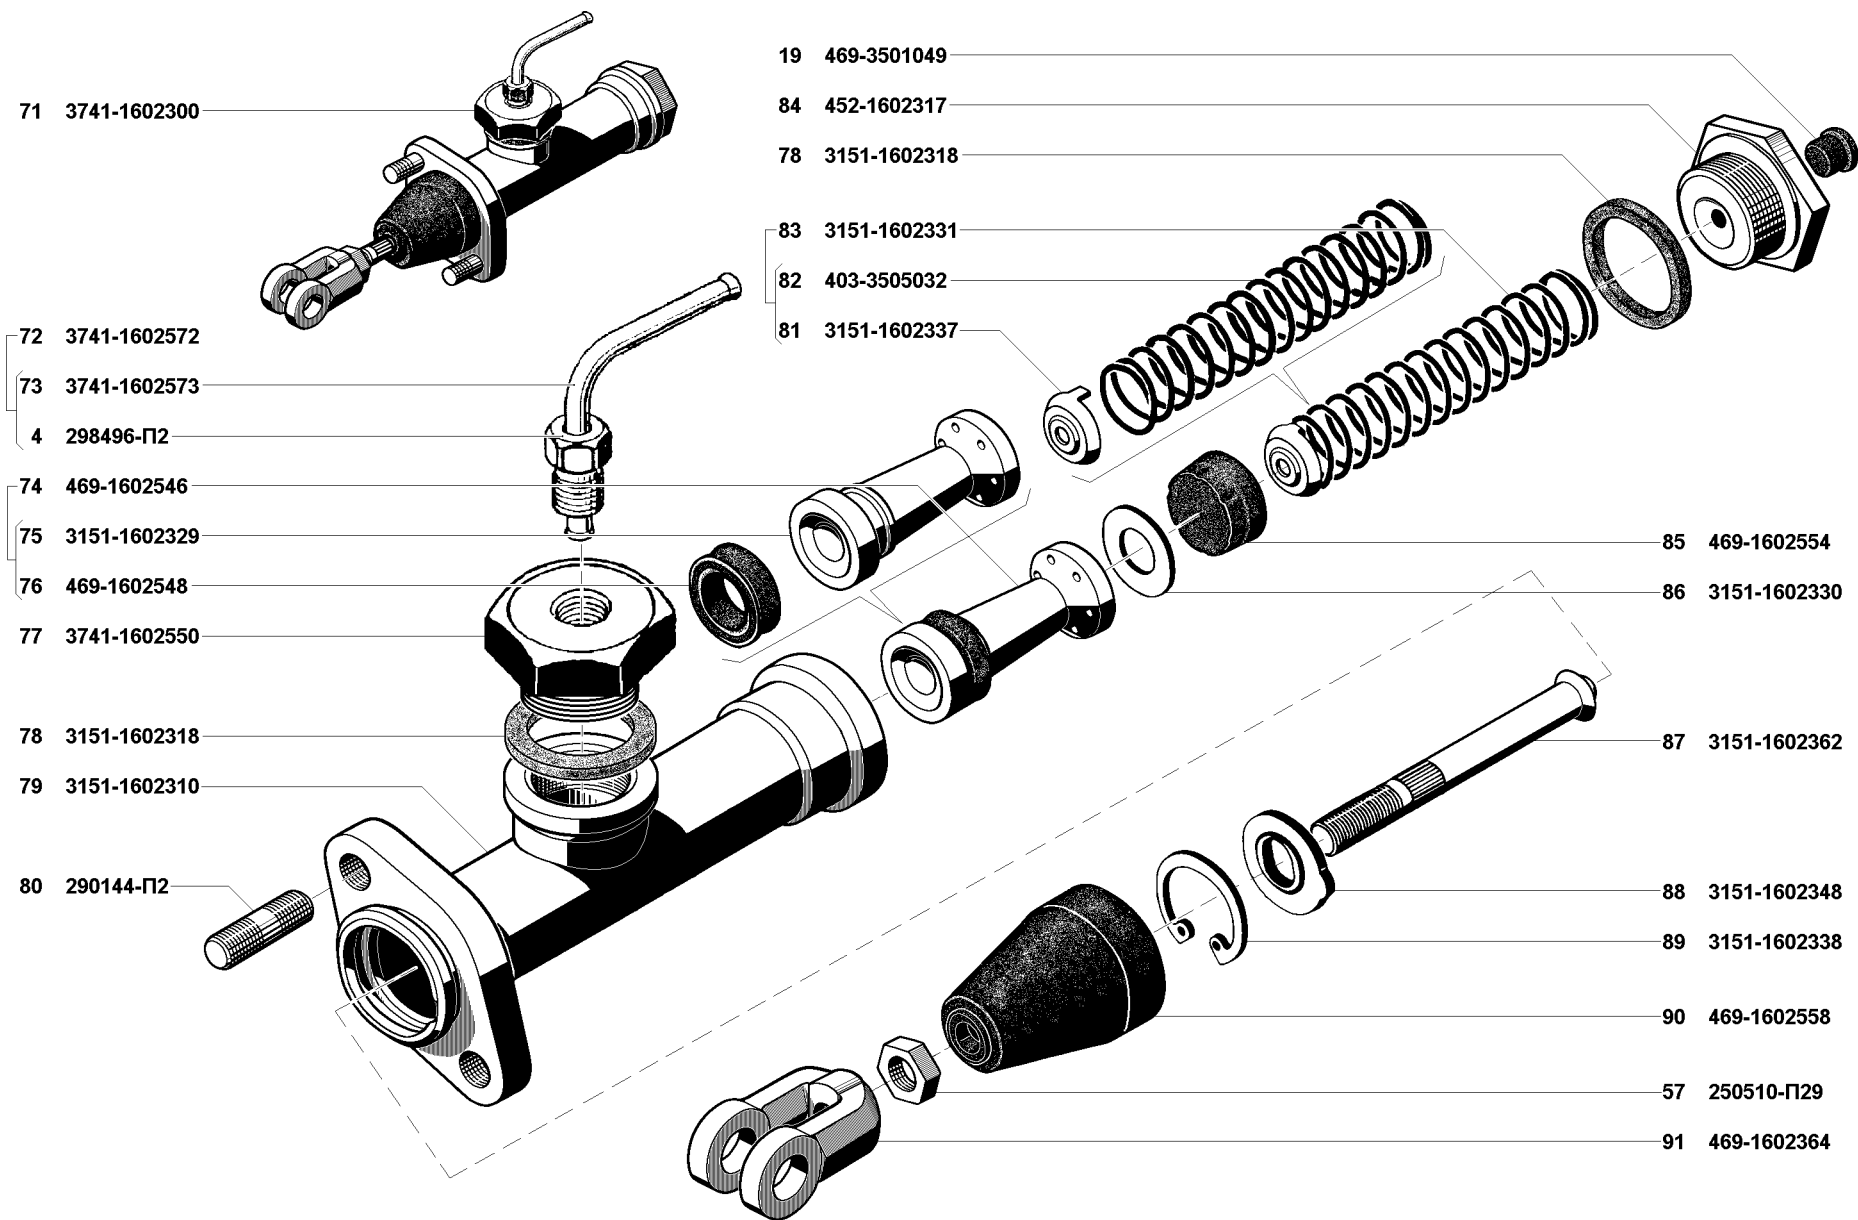


Рис. 39. Привод выключения сцепления (1602)/3
Fig. 39. Clutch release control (1602)/3

№ рис. Fig. No.	№ по- зиции на рис. Ref. No in Fig.	Обозначение детали (сборочной единицы) Designation of part (unit)	Код ОКП ОКП code	Количество на подгруппу Quantity per subgroup	Наименование	Description
1	2	3	4	5	6	7

ГРУППА 17. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ GROUP 17. GEARBOX

Подгруппа 1700. Коробка передач в сборе Subgroup 1700. Gearbox in Assy


40	1	452-1700005-10	45 3111 7269	1	Коробка передач*, раздаточная коробка и стояночный тормоз в сборе	Gearbox, transfer box and parking brake in assy
	2	452-1700005 ⁺	45 3111 0543	1	Коробка передач, раздаточная коробка и стояночный тормоз в сборе	Gearbox, transfer box and parking brake in assy
	3	3741-1700005 ^{*1}		1	Коробка передач*, раздаточная коробка и стояночный тормоз в сборе	Gearbox, transfer box and parking brake in assy
	4	3909-1700005 ⁺⁺¹		1	Коробка передач, раздаточная коробка и стояночный тормоз в сборе	Gearbox, transfer box and parking brake in assy
	5	452-1700010-10	45 3111 7270	1	Коробка передач* в сборе	Gearbox in assy
	6	452-1700010 ⁺		1	Коробка передач в сборе	Gearbox in assy
	7	3741-1700010 ^{*1}	45 3135 3174	1	Коробка передач* в сборе	Gearbox in assy
	8	3909-1700010 ⁺⁺¹		1	Коробка передач в сборе	Gearbox in assy
	-	452-1700012-10	45 3111 8232		Коробка передач* в сборе (для запасных частей)	Gearbox in assy (set for spare parts)
		452-1700012 ⁺			Коробка передач в сборе (для запасных частей)	Gearbox in assy (set for spare parts)
		3909-1700012 ^{*1}	45 4326 1039		Коробка передач в сборе (для запасных частей)	Gearbox in assy (set for spare parts)

* - Коробка передач, синхронизированная на всех передачах переднего хода
Gearbox with synchronizers in all forward gears



^{*1} - В комплектации с диском сцепления 4173.1601090
When the clutch disk 4173.1601090 is installed

Подгруппа 1701. Коробка передач Subgroup 1701. Gearbox

41	1	469-1701015	45 4316 2963	1	Картер коробки передач	Gearbox
	2	469-1701032	45 4316 4127	1	Подшипник первичного вала задний	Input shaft rear bearing
41,42,43	3	469-1701058*	45 4316 2970	6	Кольцо стопорное	Circlip
41	4	20-1701034	45 4311 0322	1	Кольцо стопорное подшипника первичного вала	Input shaft bearing circlip
	5	451Д-1701036	45 4311 0553	1/-*	Гайка подшипника первичного вала	Input shaft bearing nut
	6	451Д-1701042	45 3111 0555	1	Прокладка крышки подшипника	Bearing cap gasket
	7	3151-1701045*	45 4321 1339	1	Манжета в сборе 400x56x7	Collar in assy 400x56x7
	8	3151-1701041*	45 4321 2147	1	Крышка подшипника	Bearing cap
	9	451Д-1701040	45 4311 0554	1	Крышка подшипника	Bearing cap

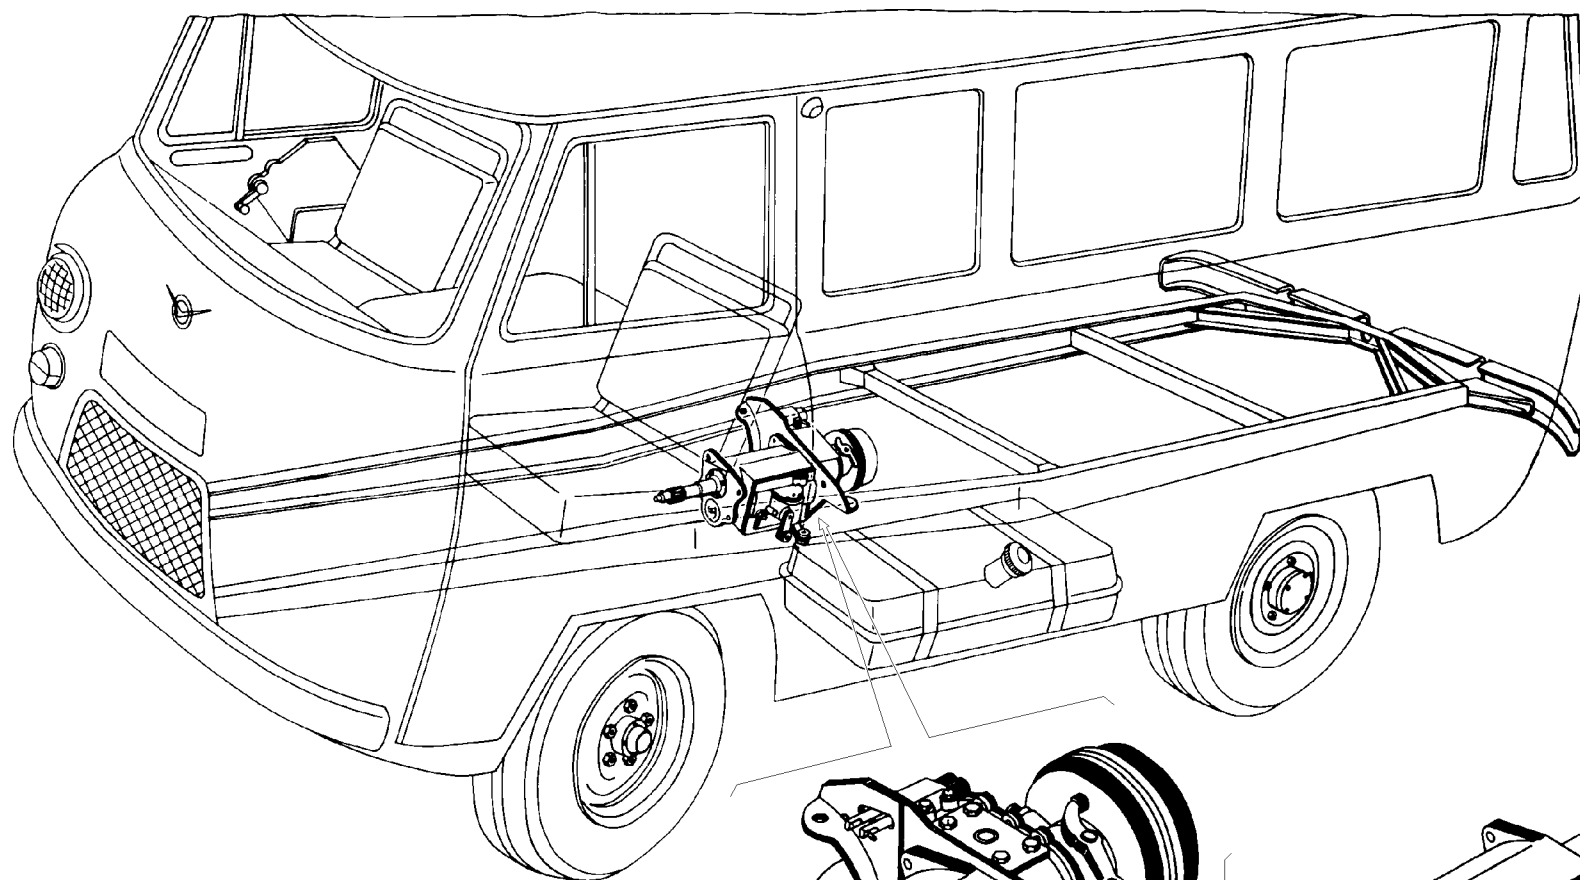

- 1 452-1700005-10
- 2 452-1700005
- 3 3741-1700005
- 4 3909-1700005

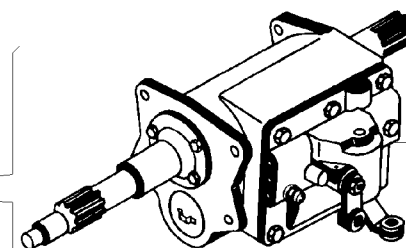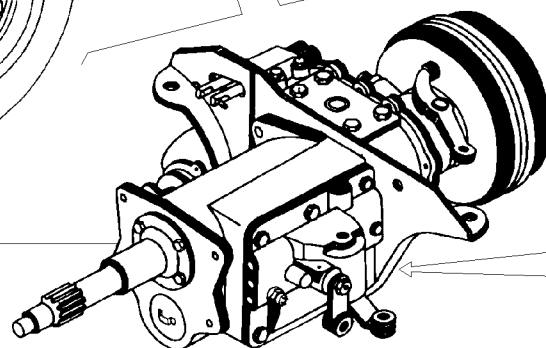

- 5 452-1700010-10
- 6 452-1700010
- 7 3741-1700010
- 8 3909-1700010

Рис. 40. Коробка передач в сборе (1700)

Fig. 40. Gearbox in assy (1700)

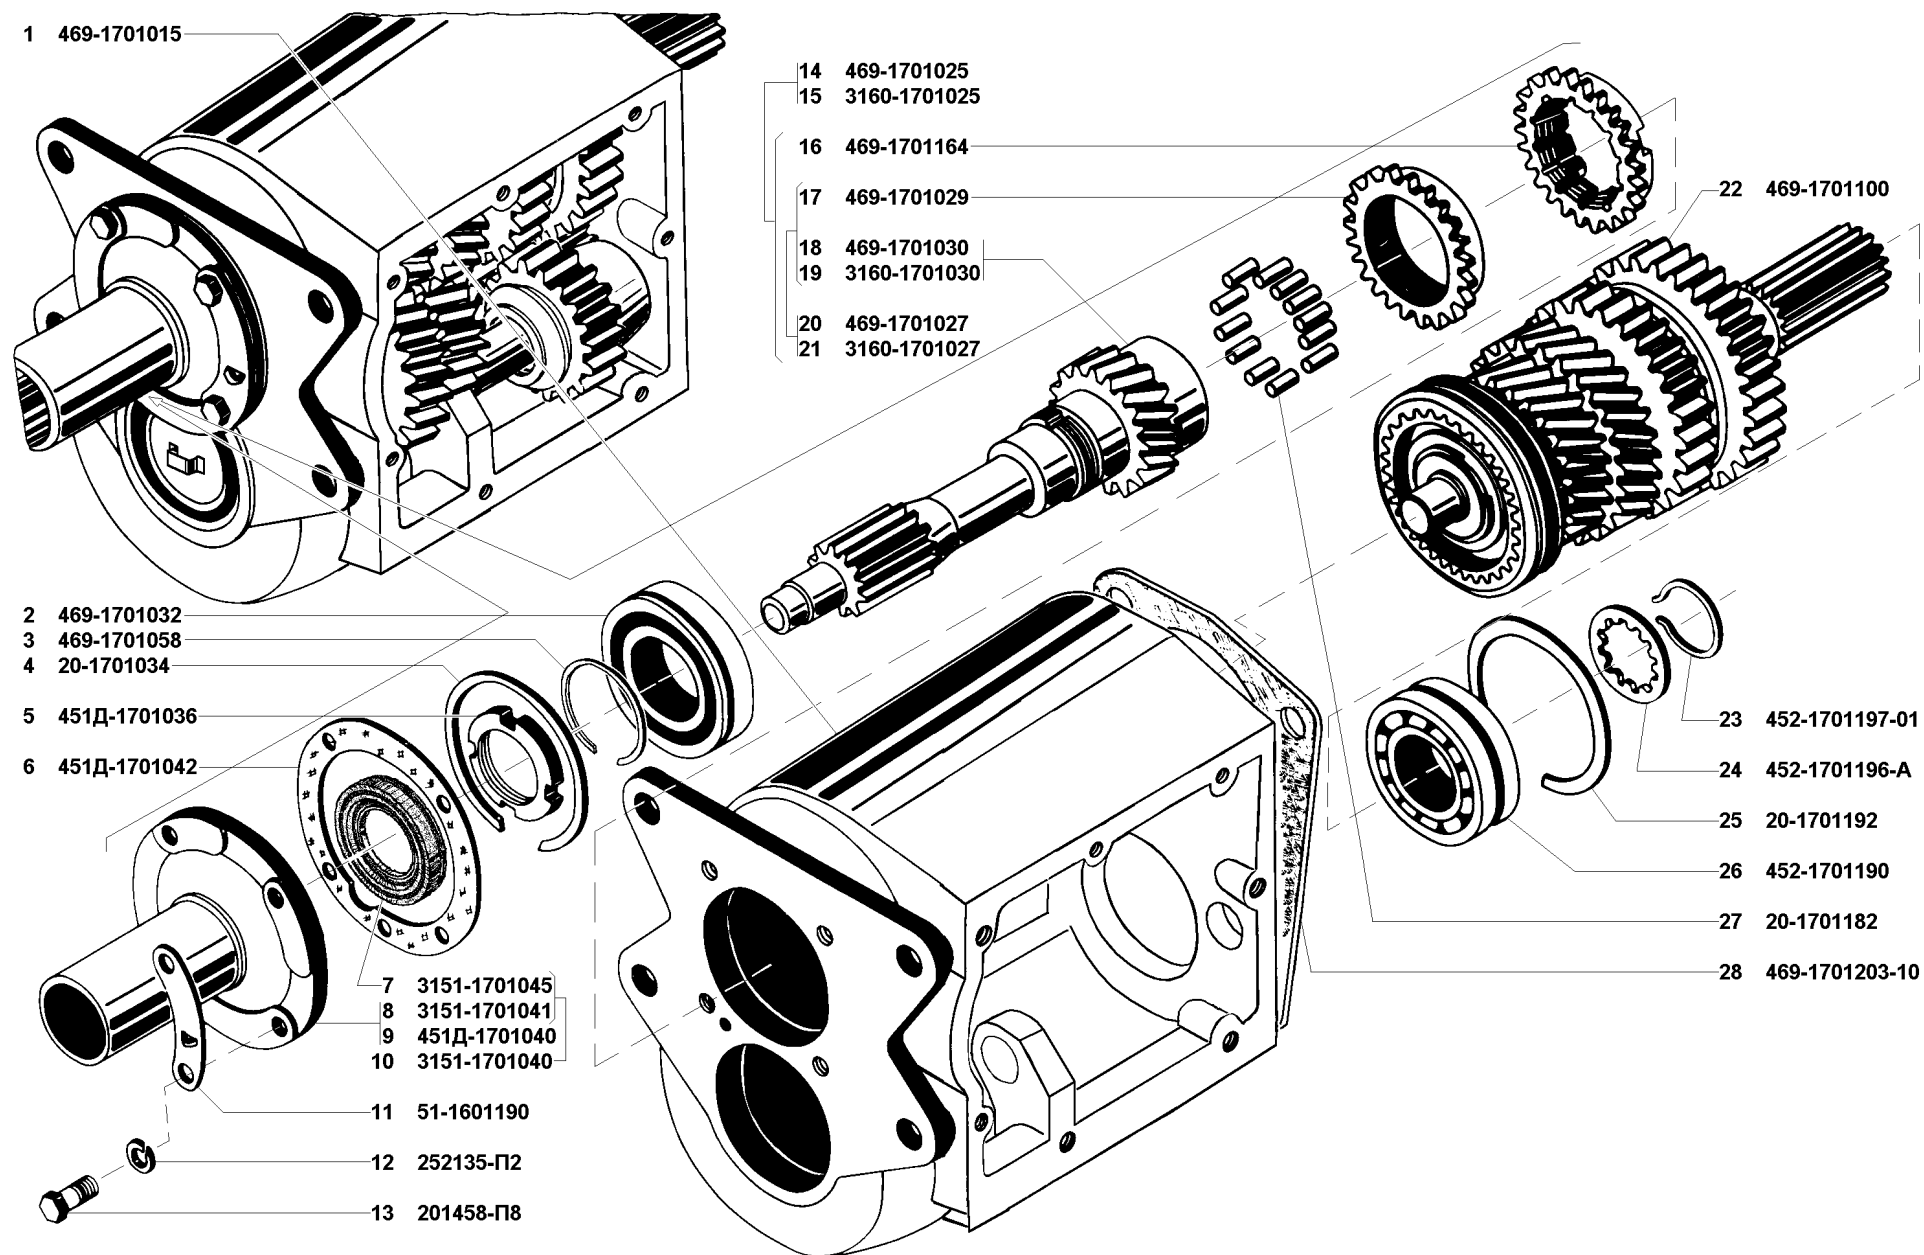


Рис. 41. Коробка передач (1701)/1

Fig. 41. Gearbox (1701)/1