

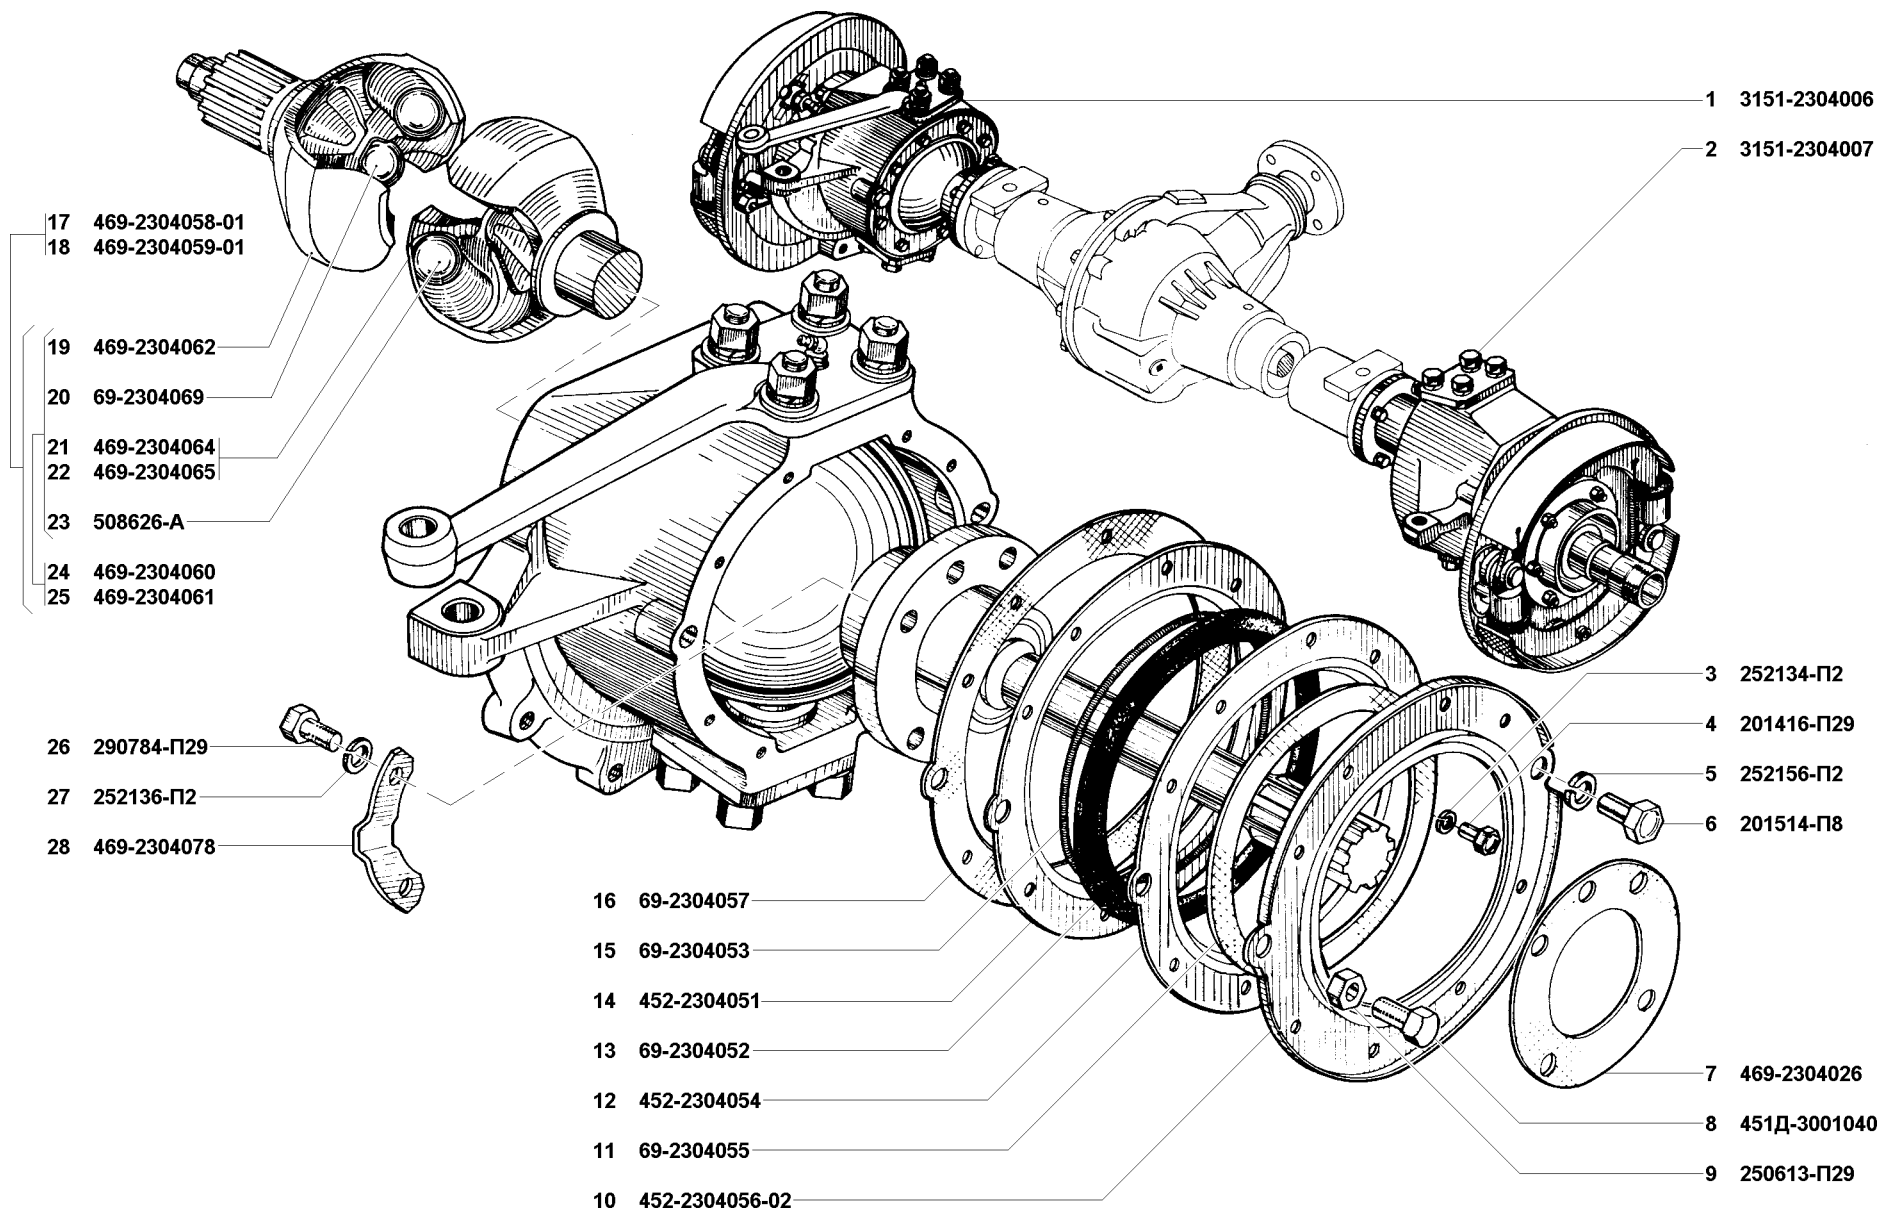


Рис. 68. Кулаки поворотные (2304)/1
Fig. 68. Steering knuckles (2304)/1

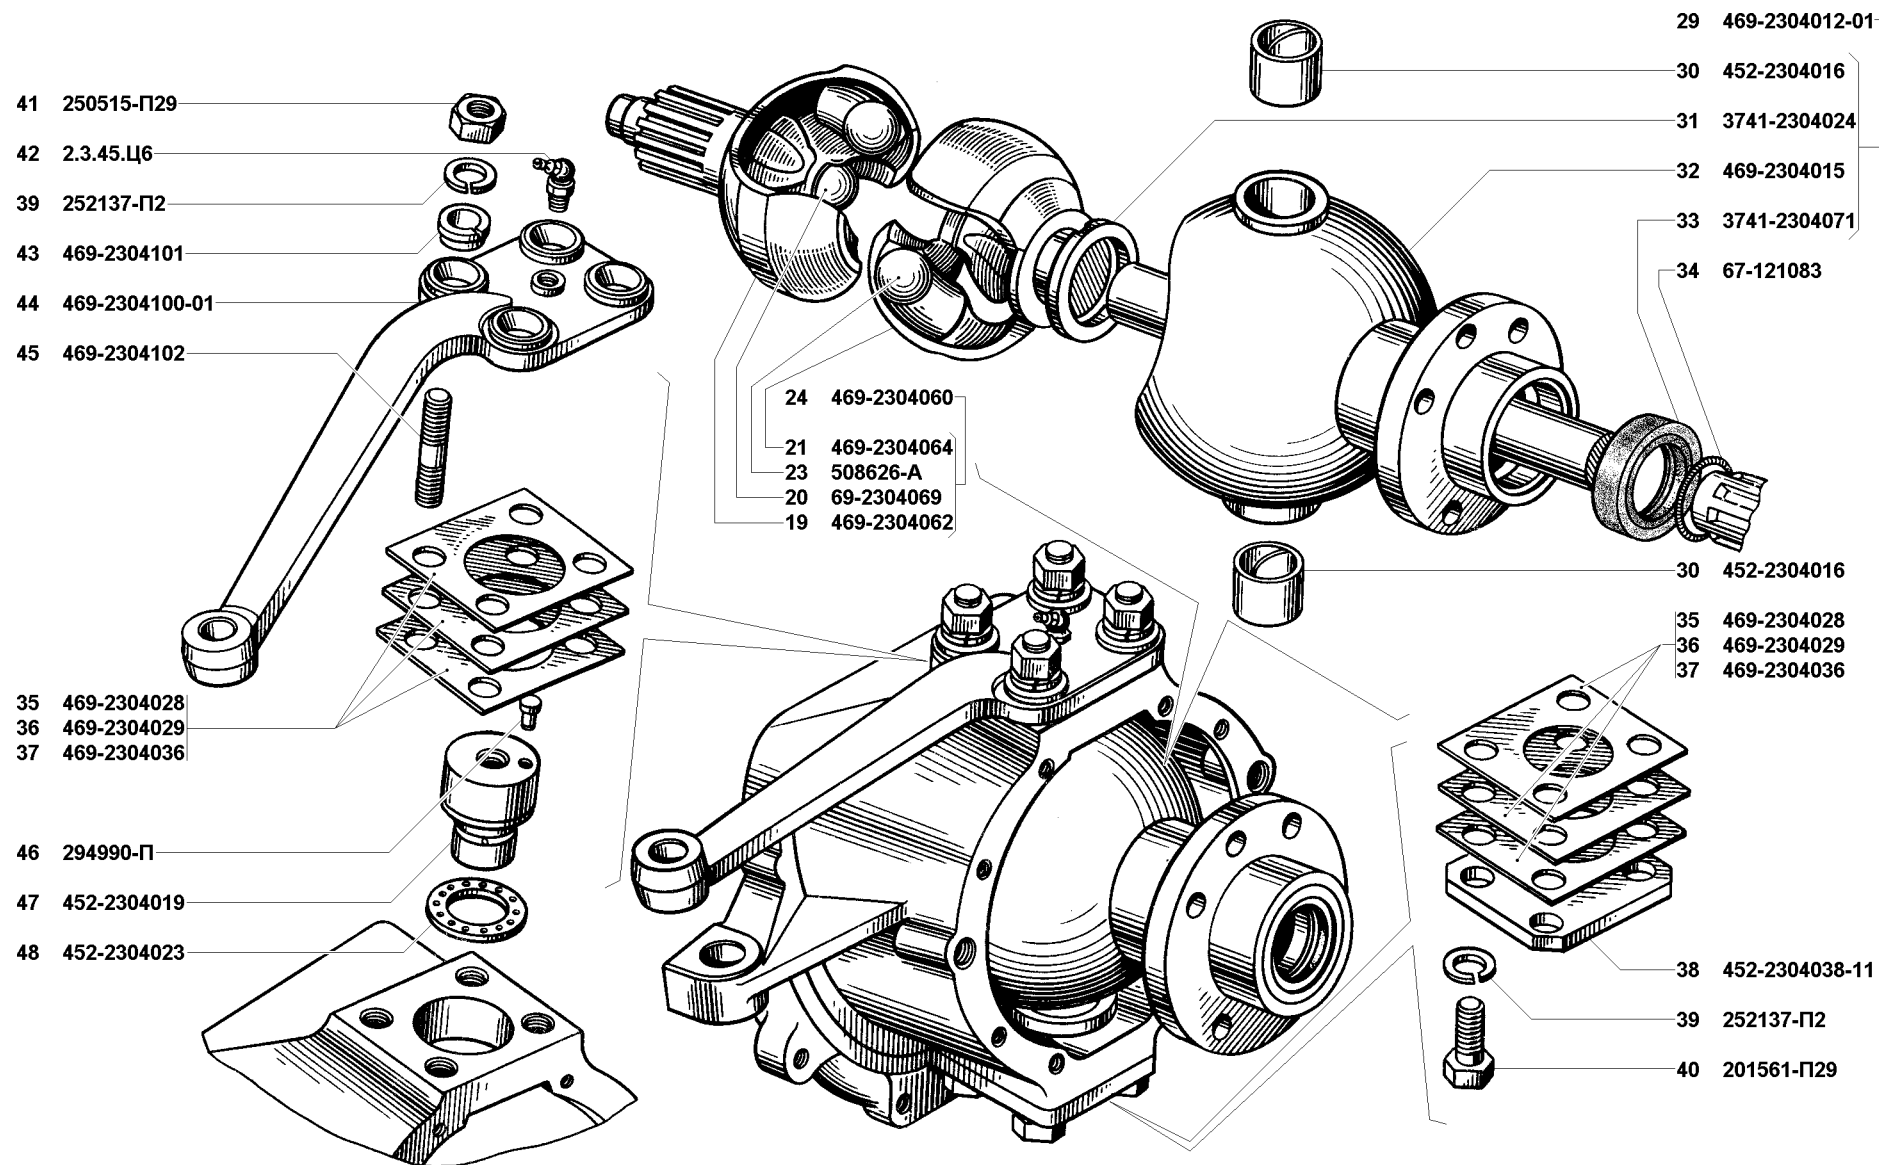


Рис. 69. Кулаки поворотные (2304)/2
Fig. 69. Steering knuckles (2304)/2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69,70	36	469-2304029	45 4316 1775	*2	*2	*2	Прокладка регулировочная шкворня толщиной 0,15 мм	Kingpin adjusting shim 0.15 mm thick
	37	469-2304036	45 4316 1776	*2	*2	*2	Прокладка регулировочная шкворня толщиной 0,40 мм	Kingpin adjusting shim 0.40 mm thick
	38	452-2304038-11	45 3111 7591	2	2	2	Накладка шкворня поворотного кулака нижняя	Steering knuckle kingpin lower cover plate
	39	252137-П2	45 9816 6068	16	16	16	Шайба 12.ОТ пружинная	Spring washer 12.ОТ
	40	201561-П29	45 9346 1617	12	12	12	Болт М12х1,25х25	Bolt M12x1.25x25
69	41	250515-П29	45 9553 1060	4	4	4	Гайка М12х1,25	Nut M12x1.25
69,70	42	2.3.45.Ц6	45 9167 5064	2	2	2	Пресс-масленка	Pressure lubricator
69	43	469-2304101	45 4316 1778	4	4	4	Втулка разжимная шпильки рычага поворотного кулака	Steering knuckle arm stud expansion bush
	44	469-2304100-01	45 4316 1915	1	1	1	Рычаг поворотного кулака	Steering knuckle arm
	45	469-2304102	45 4316 1777	4	4	4	Шпилька рычага	Arm stud
69,70	46	294990-П	45 9952 8033	4	4	4	Штифт Ø 6х11 стопорный	Stop pin dia 6x11
	47	452-2304019	45 3111 0918	4	4	4	Шкворень поворотного кулака	Steering knuckle kingpin
	48	452-2304023	45 3111 0919	4	4	4	Шайба опорная шкворня поворотного кулака	Steering knuckle kingpin supporting washer
70	49	469-2304040-13	45 4316 4637	1	1	1	Корпус поворотного кулака правый в сборе	Steering knuckle r.h. case in assy
	50	469-2304041-13	45 4316 4638	1	1	1	Корпус поворотного кулака левый в сборе	Steering knuckle l.h. case in assy
	51	469-2407040-01	45 4316 0374	2	2	2	Корпус наружного подшипника ведущей шестерни редуктора	Reduction gear pinion outer bearing housing
	52	469-2304042-11	45 4316 4639	1	1	1	Корпус поворотного кулака правый	Steering knuckle r.h. case in assy
	53	469-2304043-11	45 4316 4640	1	1	1	Корпус поворотного кулака левый	Steering knuckle l.h. case in assy
	54	350204-П	45 9964 1011	4	4	4	Болт М10х1	Bolt M10x1
	55	452-2304037-11	45 3111 7590	1	1	1	Накладка шкворня поворотного кулака верхняя	Steering knuckle kingpin upper cover plate

* - В составе переднего моста 3151-2300010
Is part of the front axle 3151-2300010

*1 - Шарики нижеследующих буквенных серий: 508626-А, 508626-Б, 508626-В, 508626-Г, 508626-Д, 508626-Е, 508626-Ж, 508626-И, 508626-К

The balls of the letter series given below: 508626-А, 508626-Б, 508626-В, 508626-Г, 508626-Д, 508626-Е, 508626-Ж, 508626-И, 508626-К

*2 - По потребности
As required

Группа 2307*. Редуктор колесный переднего моста
Subgroup 2307*. Front Axle Wheel Reduction Gear

71	1	469-2307120-01	45 4316 0328	1	1	1	Вал колесного редуктора с ведомой шестерней в сборе правый	Wheel reduction gear r.h. shaft with gear in assy
	2	469-2307121-01	45 4316 0329	1	1	1	Вал колесного редуктора с ведомой шестерней в сборе левый	Wheel reduction gear l.h. shaft with gear in assy
	3	469-2307122-01	45 4316 0330	1	1	1	Вал ведомой шестерни колесного редуктора правый	Wheel reduction gear gear r.h. shaft
	4	469-2307123-01	45 4316 0332	1	1	1	Вал ведомой шестерни колесного редуктора левый	Wheel reduction gear gear l.h. shaft
	5	469-2407124	45 4316 0387	2	2	2	Шестерня ведомая колесного редуктора	Wheel reduction gear gear
	6	252156-П2	45 9816 6007	20	20	20	Шайба 10Л пружинная	Spring washer 10Л
	7	350204-П	45 9964 1011	20	20	20	Болт М10х1х21	Bolt M10x1x21

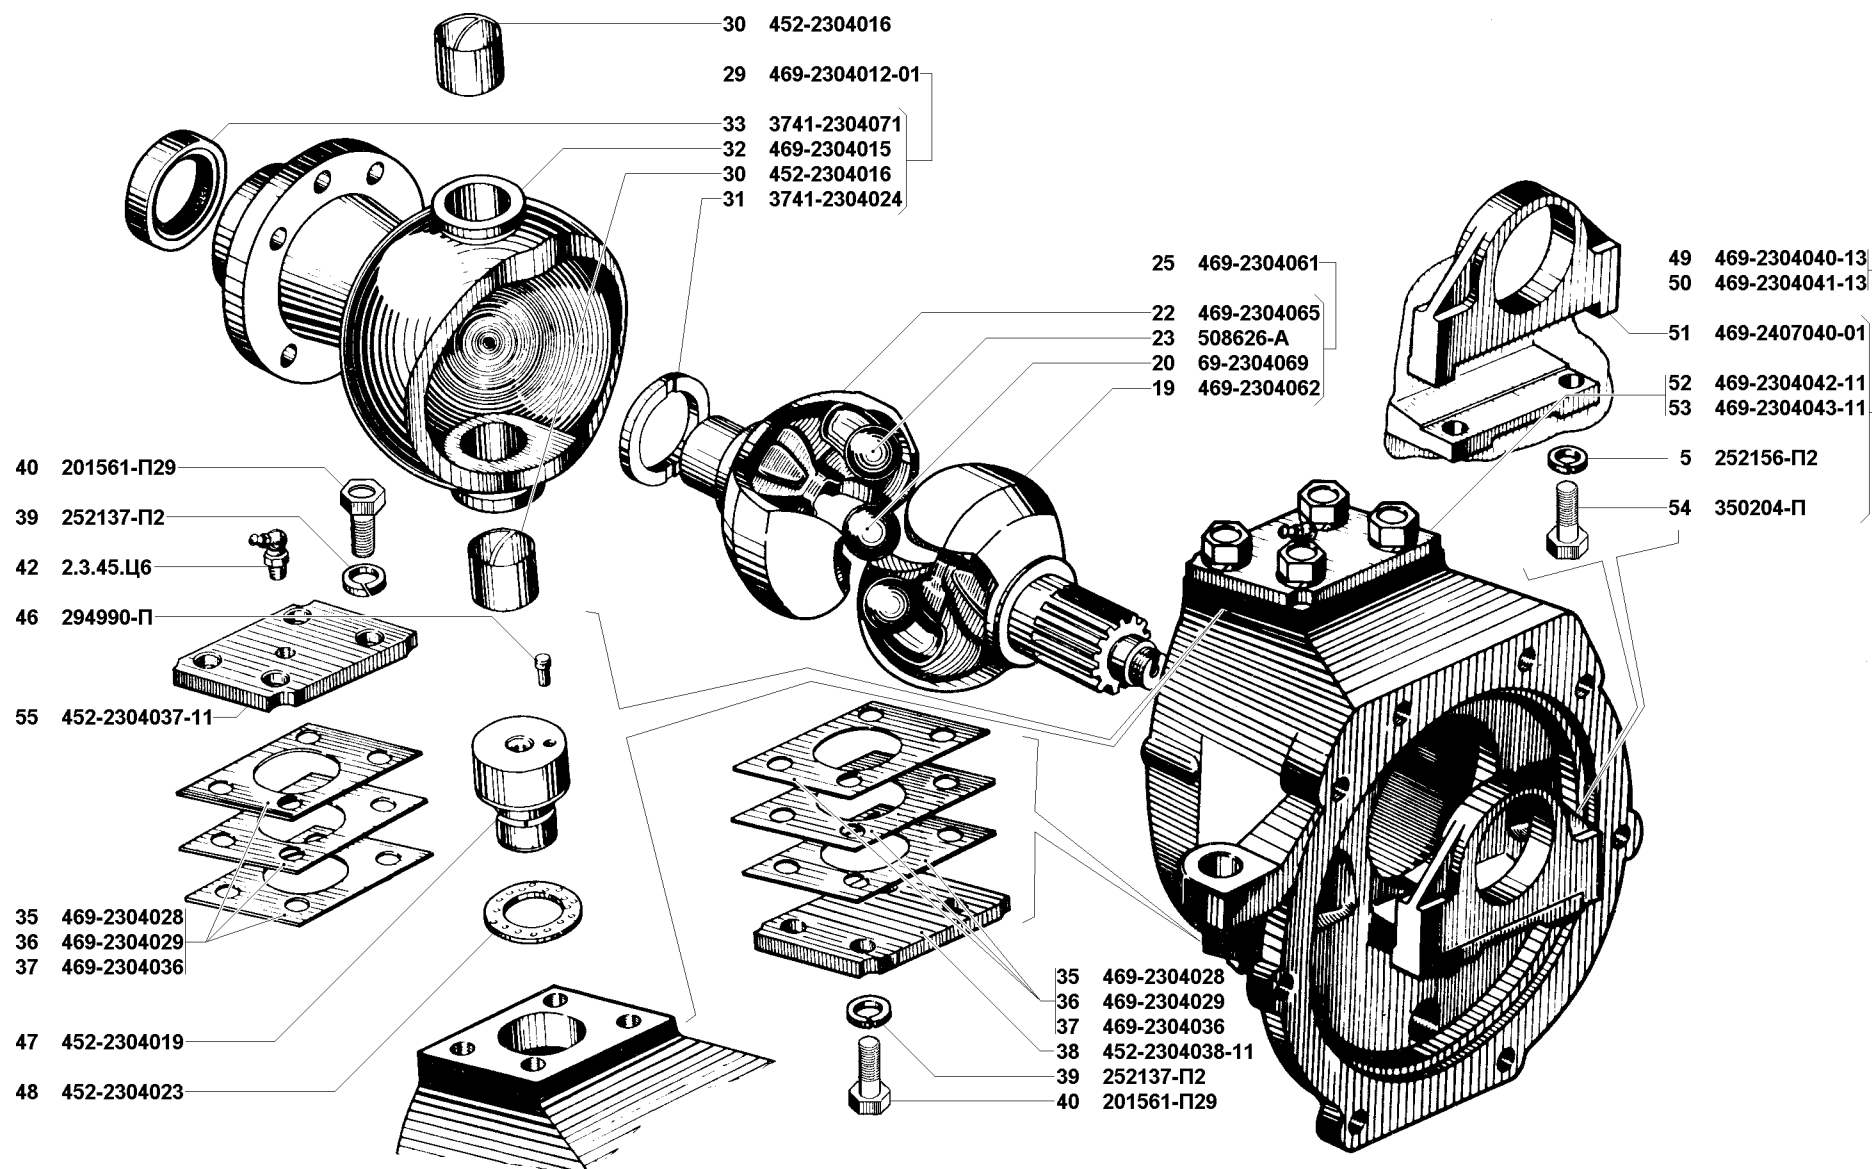


Рис. 70. Кулаки поворотные (2304)/3

Fig. 70. Steering knuckles (2304)/3

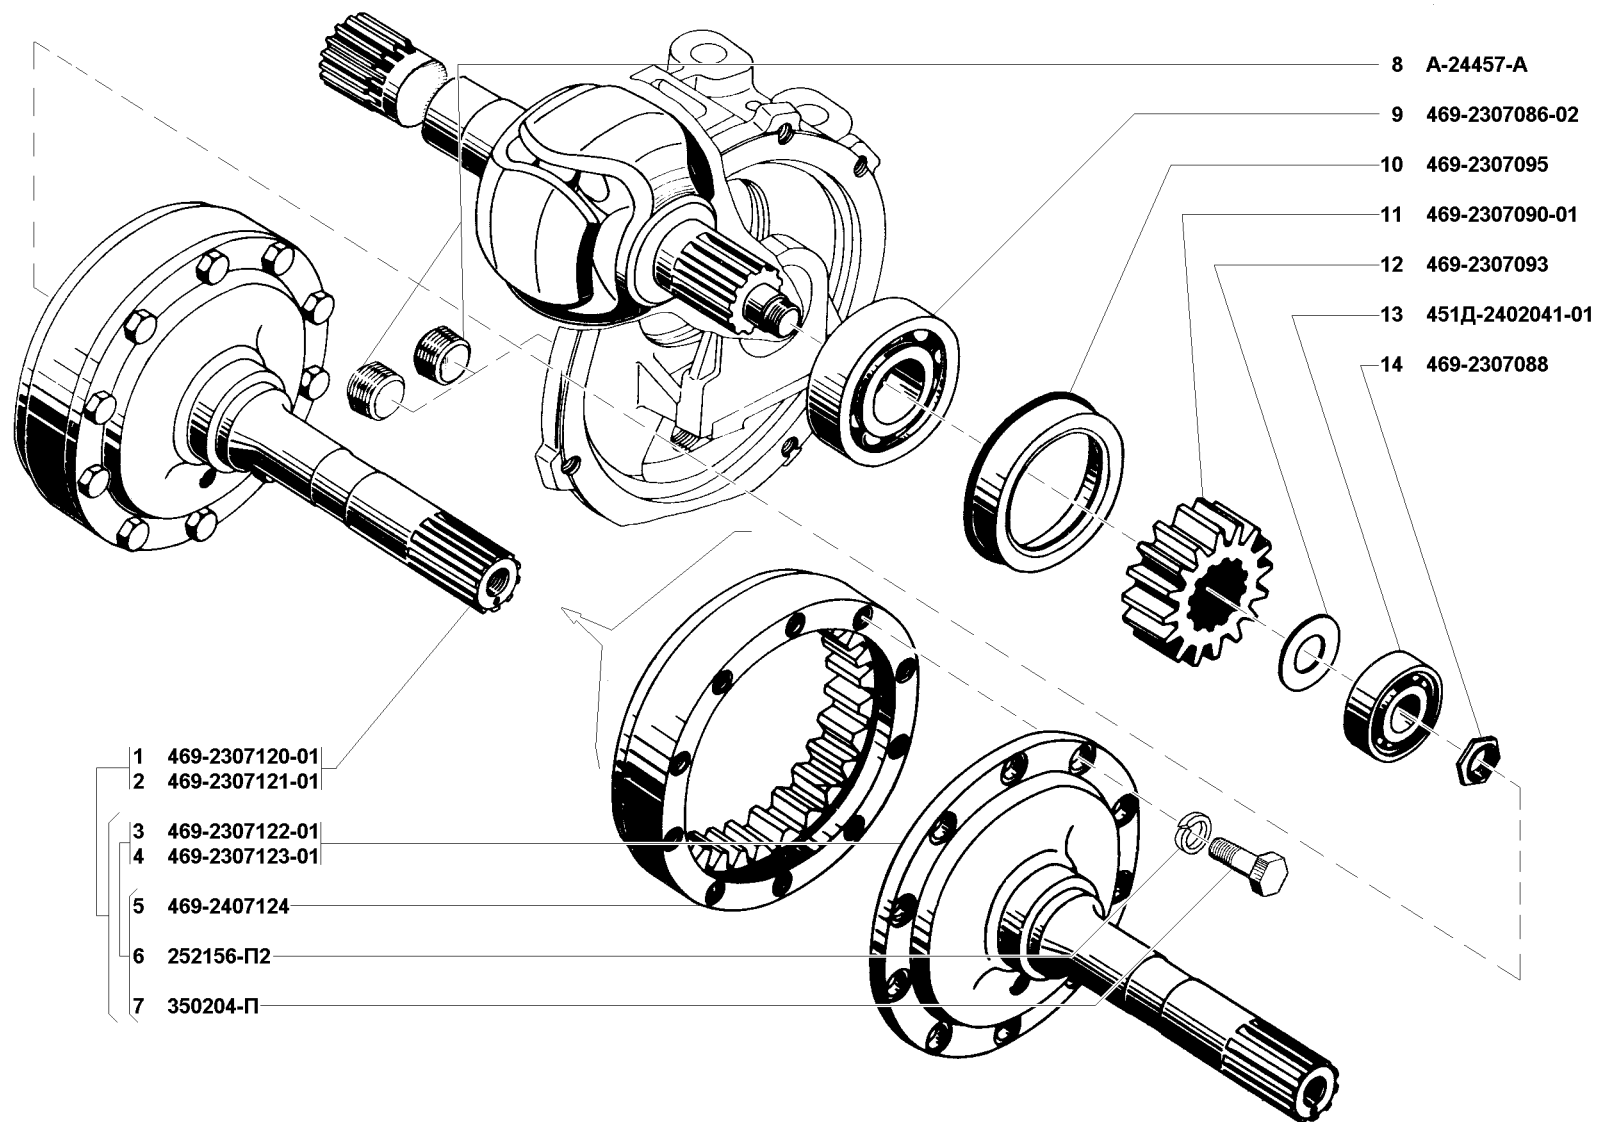


Рис. 71. Редуктор колесный переднего моста (2307)/1
Fig. 71. Front axle wheel reduction gear (2307)/1